




4. Wyjęcie spinek oraz zaślepek króćców przyłączeniowych Ø75 (w miejscach, gdzie mają zostać podpięte kanały wentylacyjne Ø75).

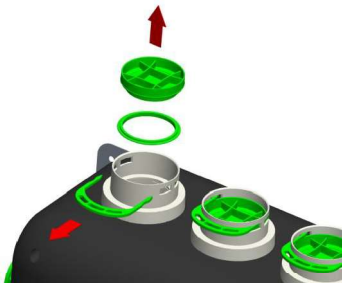


5. Nałożenie uszczelki na kanały wentylacyjne.

①


②

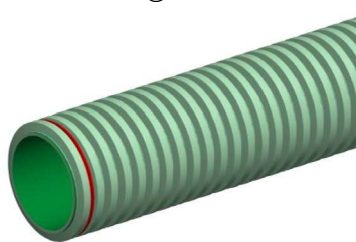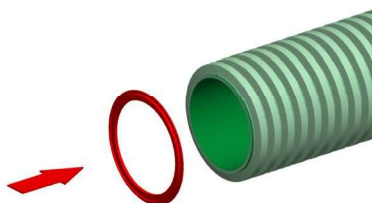

6. Wsuniecie kanałów wentylacyjnych w króćce Ø75.

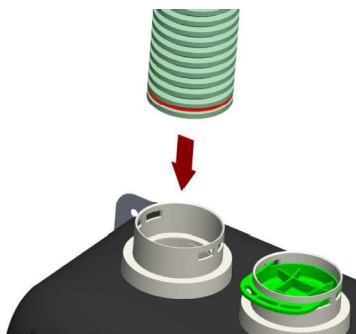

7. Wsuniecie spinek zabezpieczających.

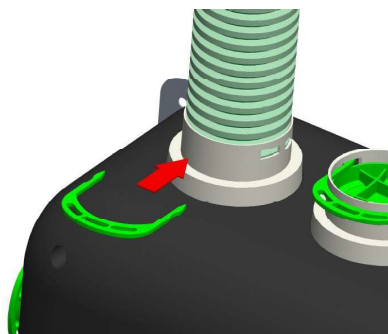

Awenta
SINCE 1989

Producent:

AWENTA Spółka Jawna

05-300 Mińsk Mazowiecki, Stojadła, ul. Warszawska 99, Poland

tel: +48 25 758 52 52, +48 25 758 93 92 / fax: +48 25 758 14 62

e-mail: info@awentapro.pl

www.awentapro.pl

Awenta PRO

Instrukcja montażu



Rozdzielacz kanałów do central wentylacyjnych AQUILA / AQUILA EASY

Dotyczy modeli:

VARR75-160

VARR75-160K

PRZEZNACZENIE

Rozdzielacze kanałów w wersji VARR75-160 przeznaczone są wyłącznie do montażu wraz z centralą wentylacyjną serii AQUILA / AQUILA EASY. Wersja VARR75-160K może współpracować z dowolną centralą wentylacyjną o średnicy króćców przyłączeniowych Ø160.

Rozdzielacze umożliwiają przyłączenie maksymalne po 5 kanałów Ø75 nawiewnych oraz wywiewnych. W zależności od wersji rozdzielnice mogą zostać bezpośrednio przyłączone do centrali wentylacyjnej lub zlokalizowane w dowolnym miejscu w budynku.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Dopuszczalna temperatura magazynowania i transportu mieści się w przedziale -30 do +60 °C.

Produkt należy transportować i rozpakowywać z należytą ostrożnością. Opakowanie urządzenia należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	VARR75-160K	VARR75-160
Wymiary [wysokość x szerokość x głębokość]	693mm x 718mm x 280mm	693mm x 652mm x 280mm
Ilość króćców przyłączeniowych Ø75	x 10	x 10
Ilość króćców przyłączeniowych Ø160	x 2	Brak (gniazdo na króciec Ø160 centrali wentylacyjnej)
Maksymalna temp. użytkowania	60°C	60°C
Podstawowy materiał obudowy	EPP	EPP
Pozycja montażu	Dowolna	Ścienne / Sufitowa



ELEMENTY ROZDZIELACZA

- 1. Obudowa EPP
- 2. Króciec przyłączeniowy Ø160 (tylko w wersji VARR75-160K)
- 3. Uchwyt montażowy
- 4. Spinka zabezpieczająca
- 5. Króciec przyłączeniowy Ø75
- 6. Uszczelka zaślepki Ø75 (zielona)
- 7. Zaślepka króćca Ø75
- 8*. Uszczelka kanałów Ø75 (czerwona)

(*10szt. dołączone do opakowania)

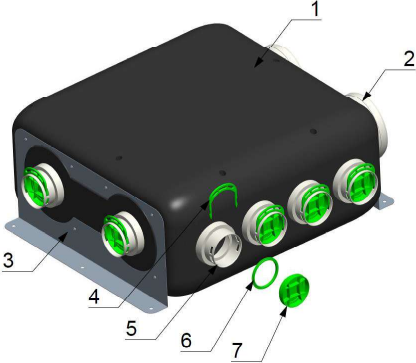

RYСУNKI TECHNICZNE

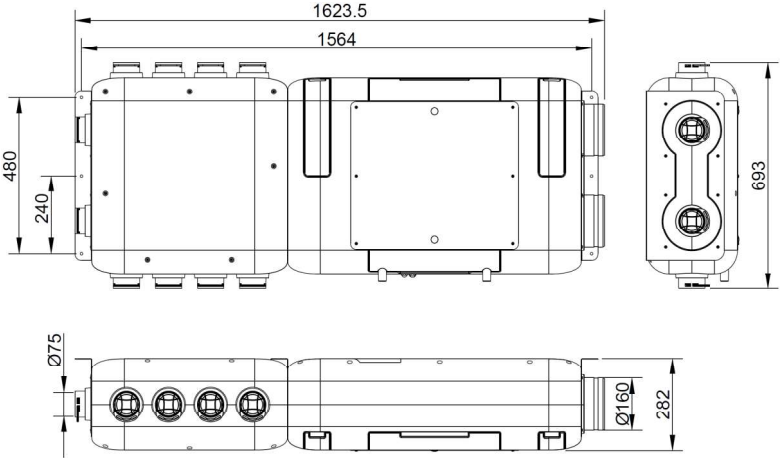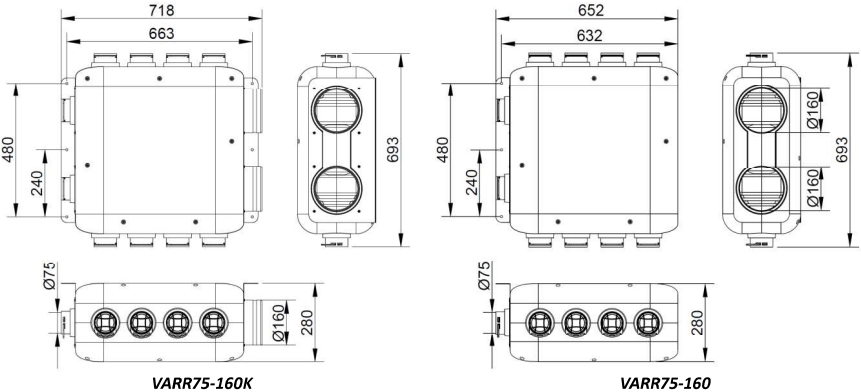

VARR75-160 + centrala wentylacyjna AQUILA / AQUILA EASY

OPIS MONTAŻU

- 1. Przymocowanie centrali wentylacyjnej AQUILA / AQUILA EASY wg. instrukcji montażu centrali.
- 2. Wykonanie otworów pod kołki montażowe rozdzielnice.


UWAGA: Kołki montażowe powinny zostać dobrane do materiału podłoża.

3a. (Dotyczy wersji VARR75-160K)

Przymocowanie rozdzielnice na kołki montażowe a następnie wykonanie połączenia pomiędzy centralą wentylacyjną a rozdzielnicą przy pomocy izolowanych kanałów wentylacyjnych Ø160.

3b. (Dotyczy wersji VARR75-160)

Nasunięcie rozdzielnice na króciec centrali AQUILA /AQUILA EASY a następnie przymocowanie na kołki montażowe.

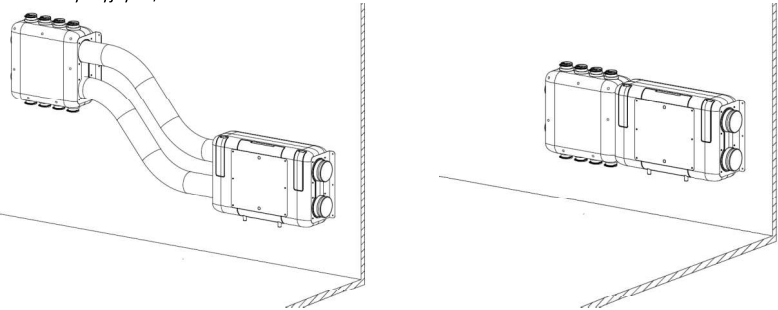

UWAGA: Kanały powinny być zabezpieczone przed zsunieniem z króćców przyłączeniowych przy pomocy opasek zaciskowych (w razie konieczności połączenie powinno zostać doszczelnione taśmą uszczelniającą).