


VAK125 – INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTALLATION INSTRUCTION


Awenta PRO

SYSTEMY REKUPERACJI


- 1** Wsunąć anemostat w otwór wentylacyjny
Insert the diffuser into the ventilation opening

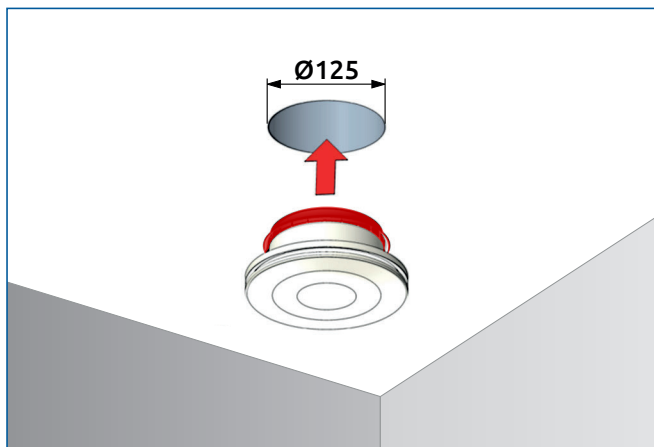

- 2** Umieścić kierownicę przepływu we właściwej pozycji
Place the stator wheel in the correct position

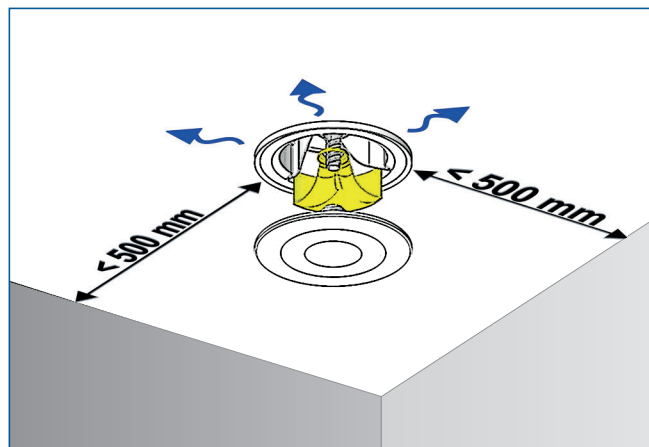


- 3** Rozptyw powietrza z kierownicą przepływu
Air flow with stator wheel

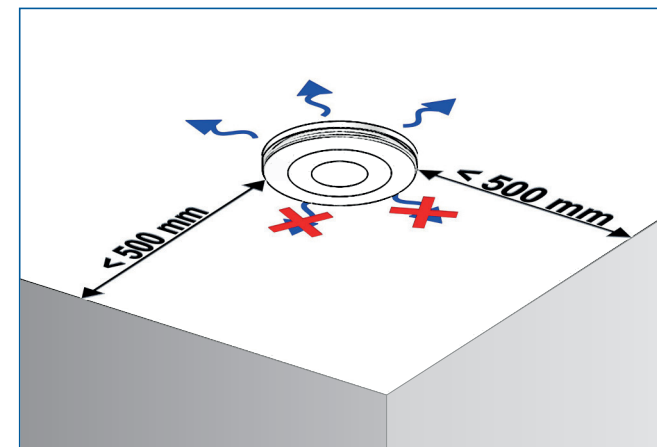


! Dla odległości od ściany powyżej 500mm należy zdemontować kierownicę przepływu. / For distances from the wall above 500mm, disassemble the stator wheel.

- 4** Zdemontować kierownicę przepływu
Remove the stator wheel

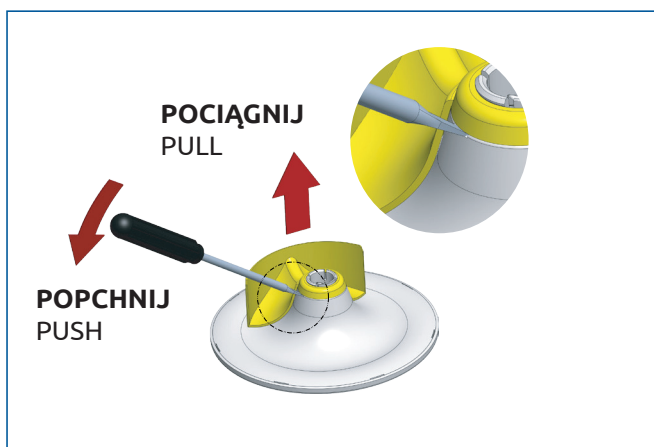

- 5** Zamontować pokrywę frontową
Install the front cover

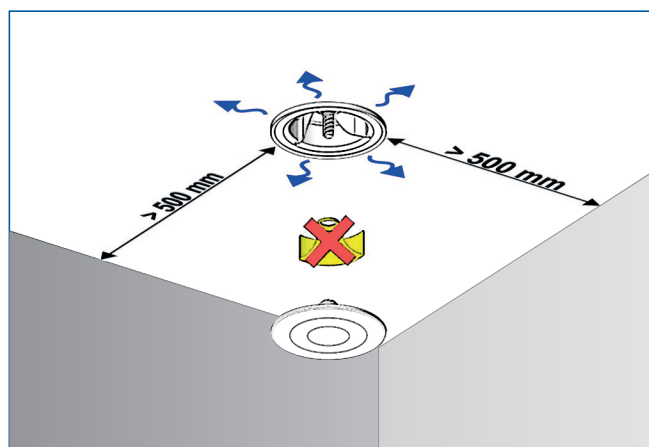

- 6** Rozptyw powietrza bez kierownicy przepływu
Air flow without stator wheel

